


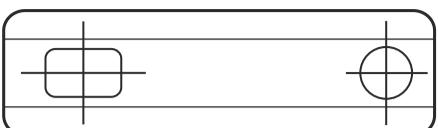








Инструкция по установке дверного доводчика GF – 604




ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. Для установки доводчика обратитесь к специалисту;
2. Для установки используйте бумажный шаблон. Проверяйте установочные размеры согласно инструкции;
3. Доводчик устанавливается только на ровную поверхность;
4. Регулировочные винты должны быть обращены в сторону петель (см.чертеж ниже);
5. Рекомендуется устанавливать доводчик внутри помещения. Температурный режим работы от -30 до +35°C;
6. Дверной доводчик нуждается в сезонной регулировке. При значительном изменении температуры воздуха обязательно отрегулируйте скорость закрывания и доводки двери;
7. Регулярно проверяйте затяжку винтов и шурупов;
8. Не рекомендуется разъединять шарнир рычага в процессе эксплуатации доводчика;
9. Вскрытие корпуса доводчика и попытки самостоятельного ремонта запрещены – опасно для жизни!
10. Избегайте контакта с твердыми предметами, которые могут повредить поверхность изделия. Не использовать для чистки абразивные вещества и растворители. Загрязнения удалять сухой мягкой тканью.

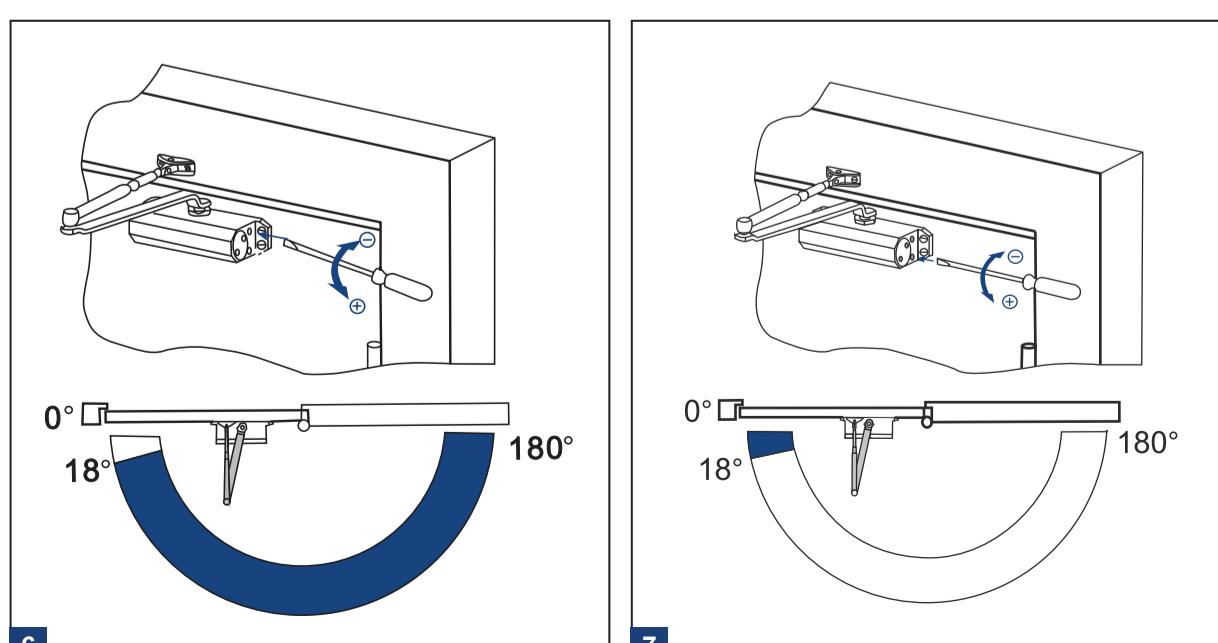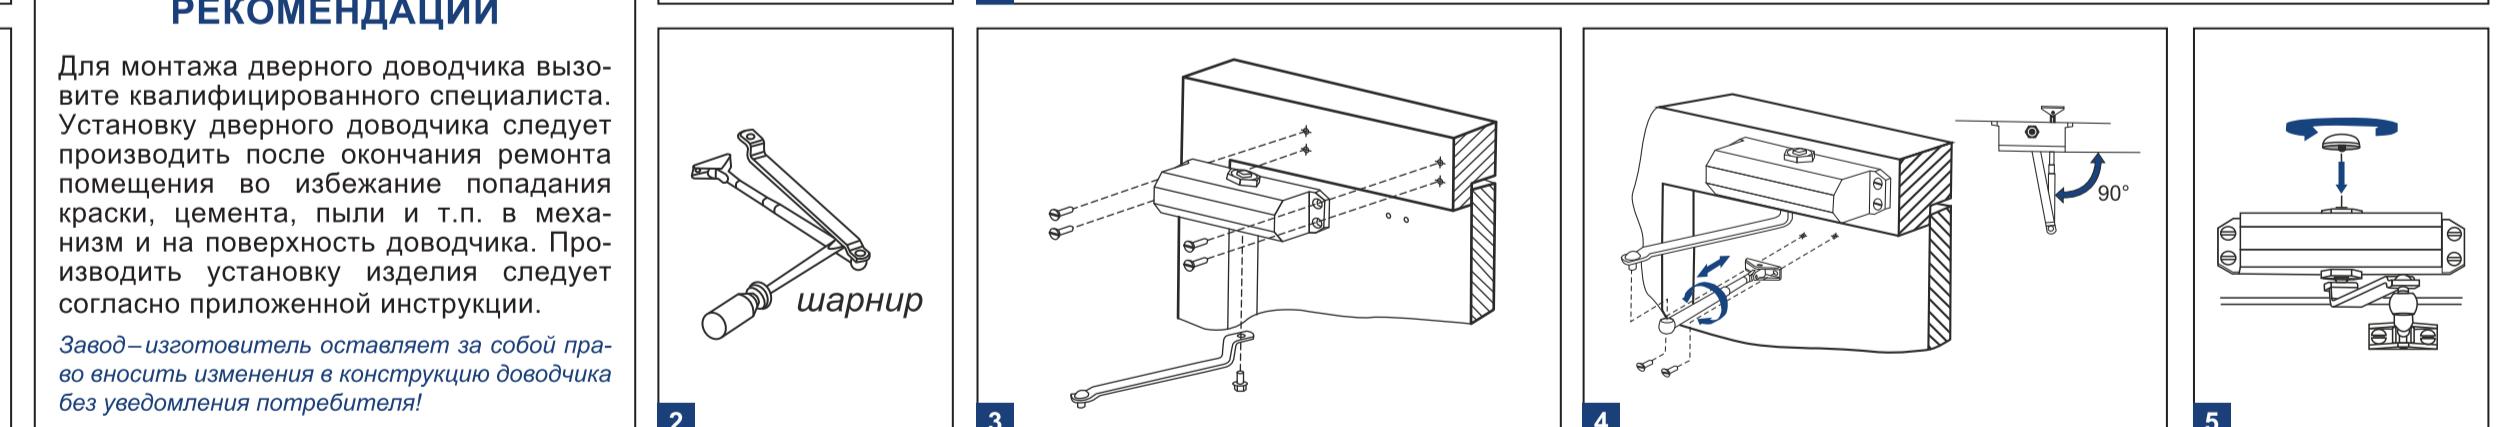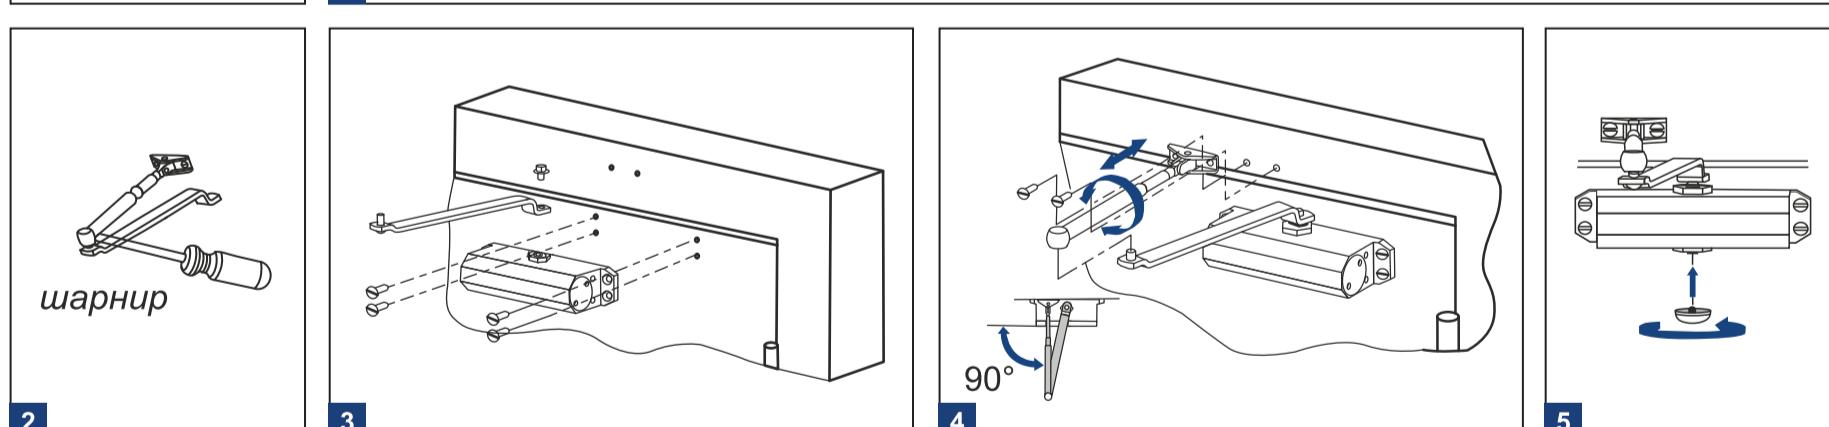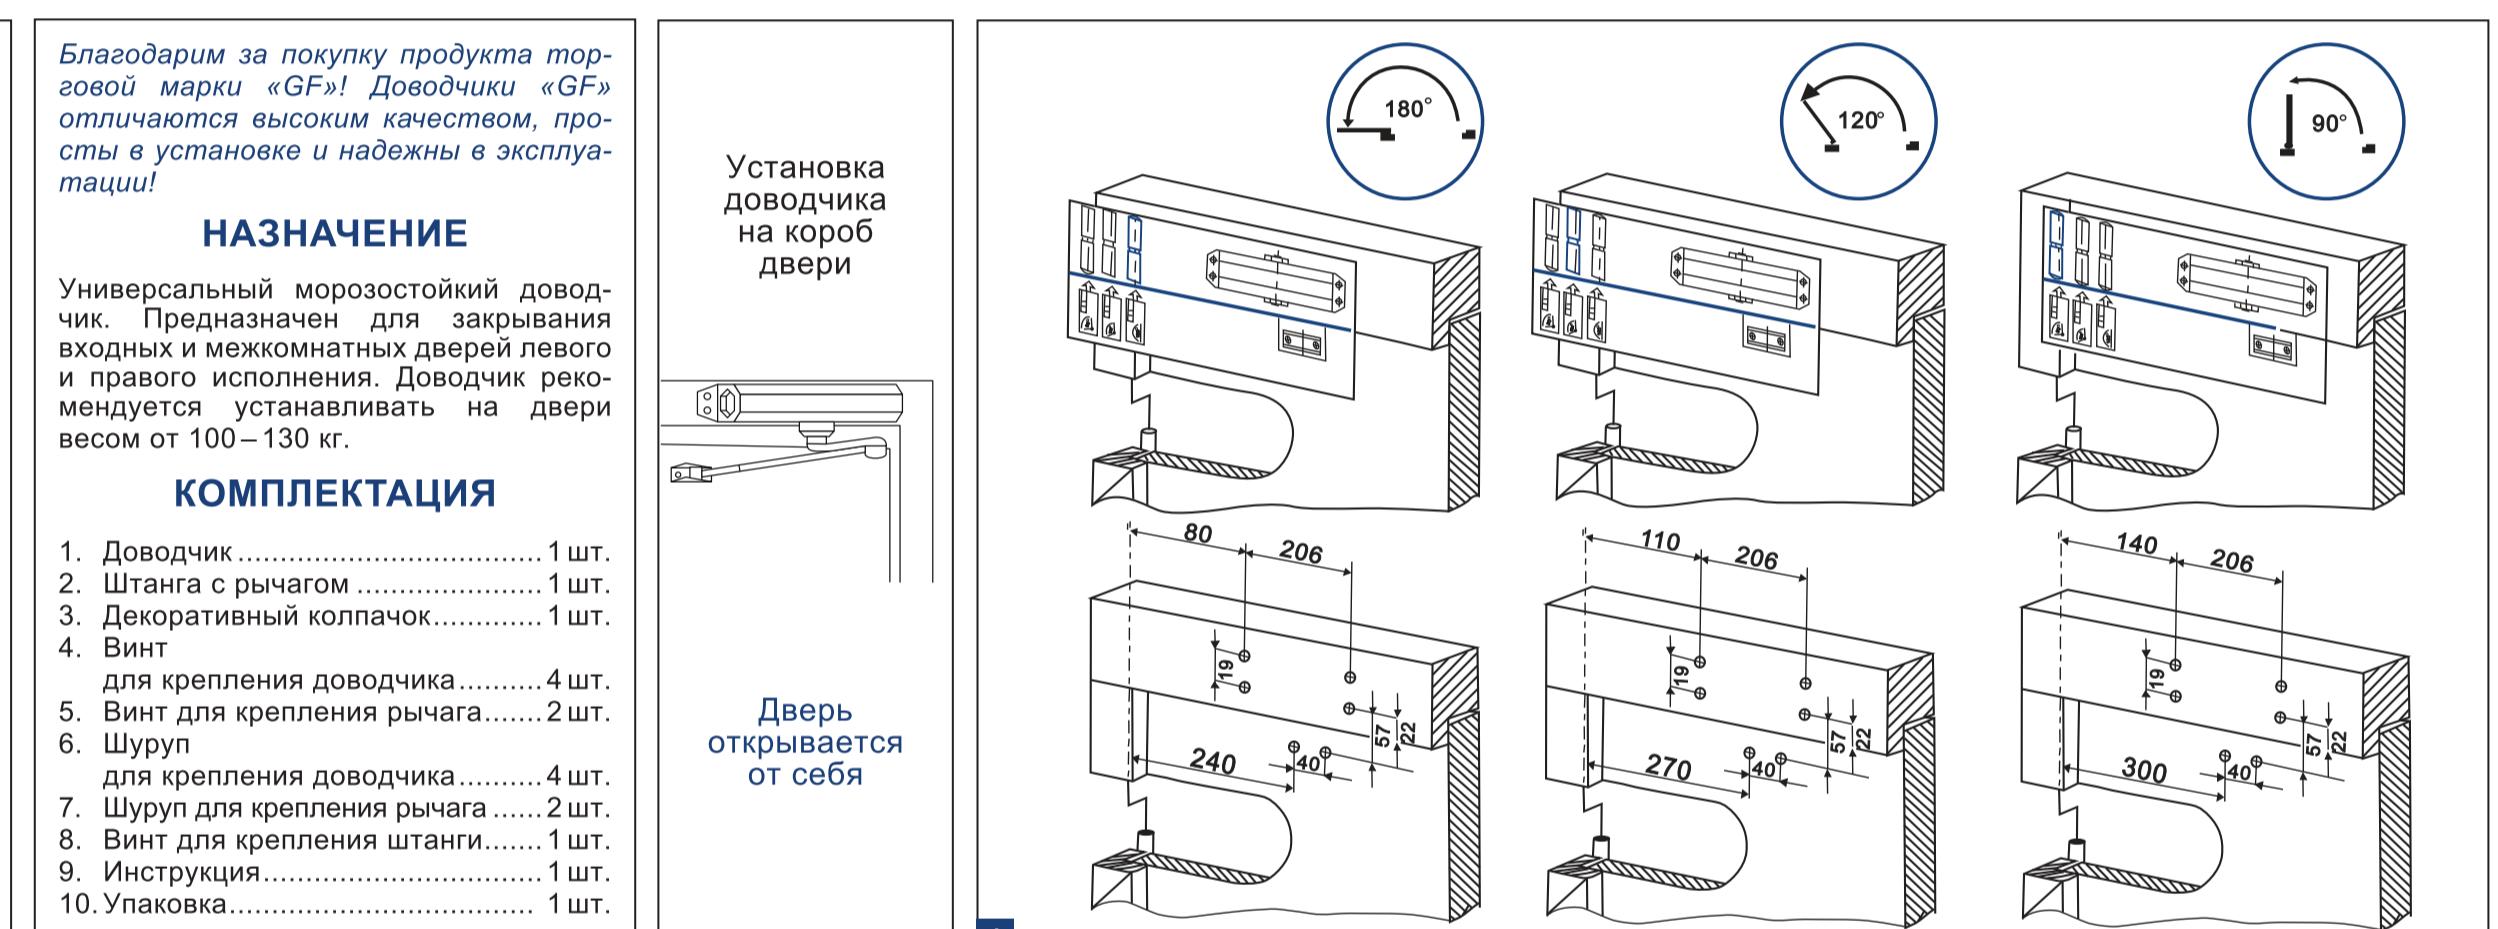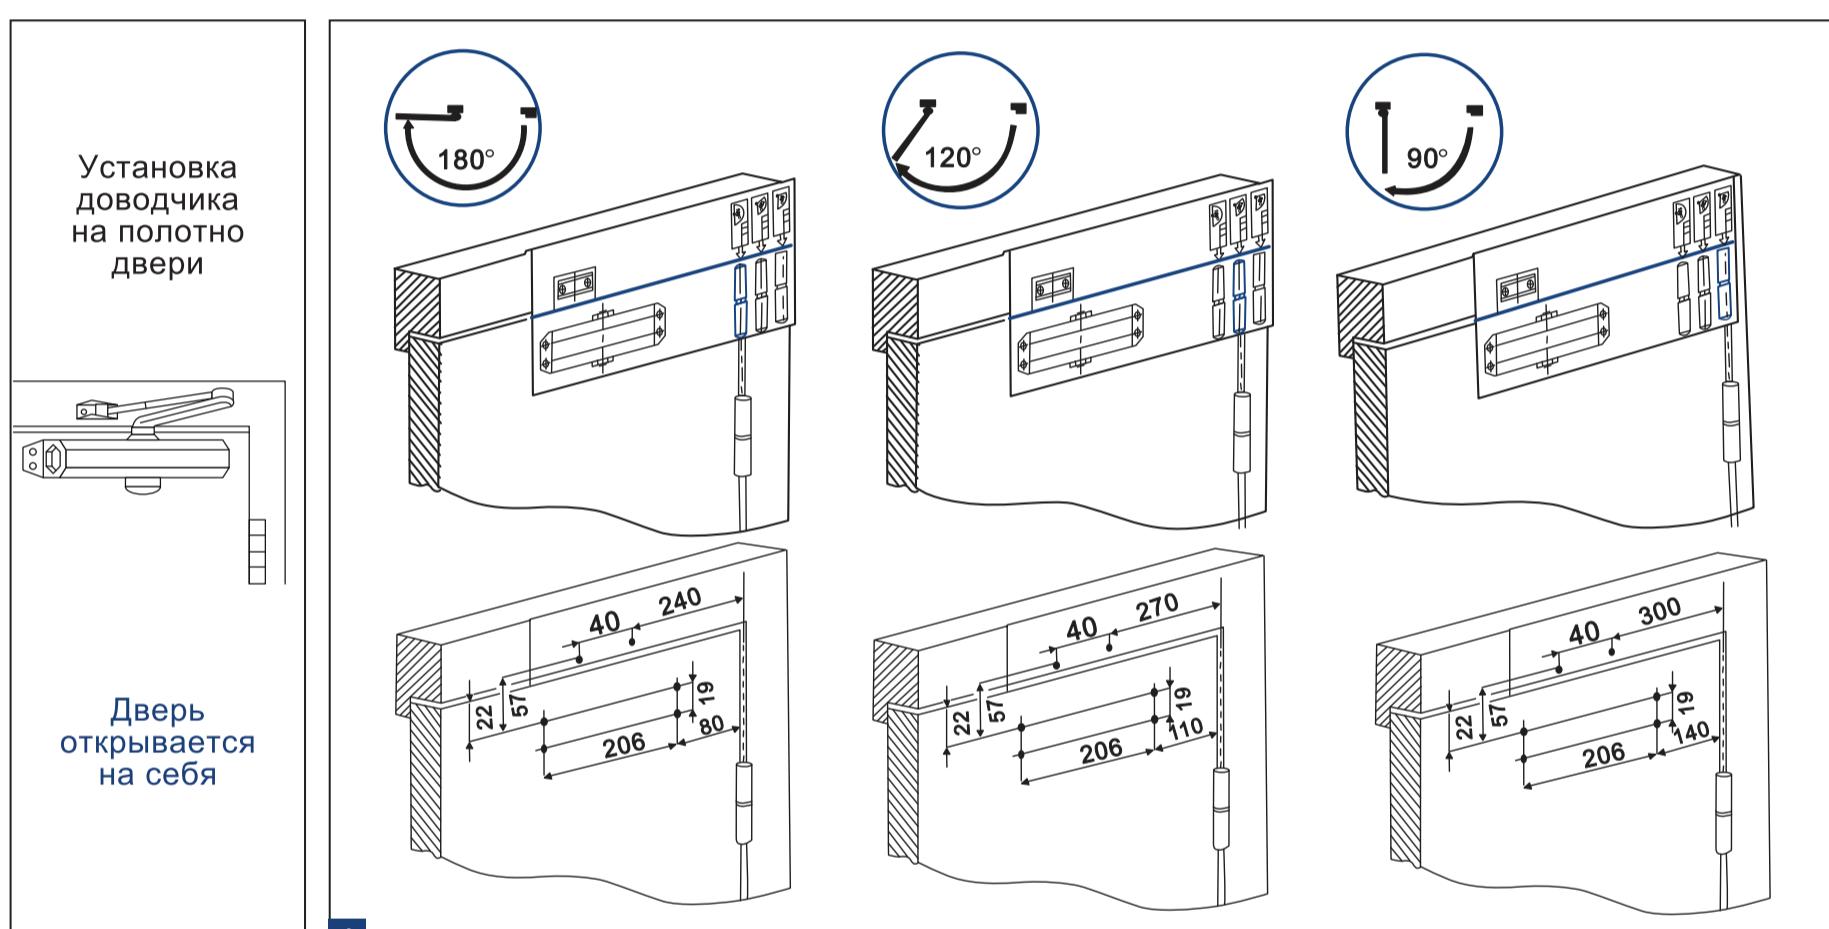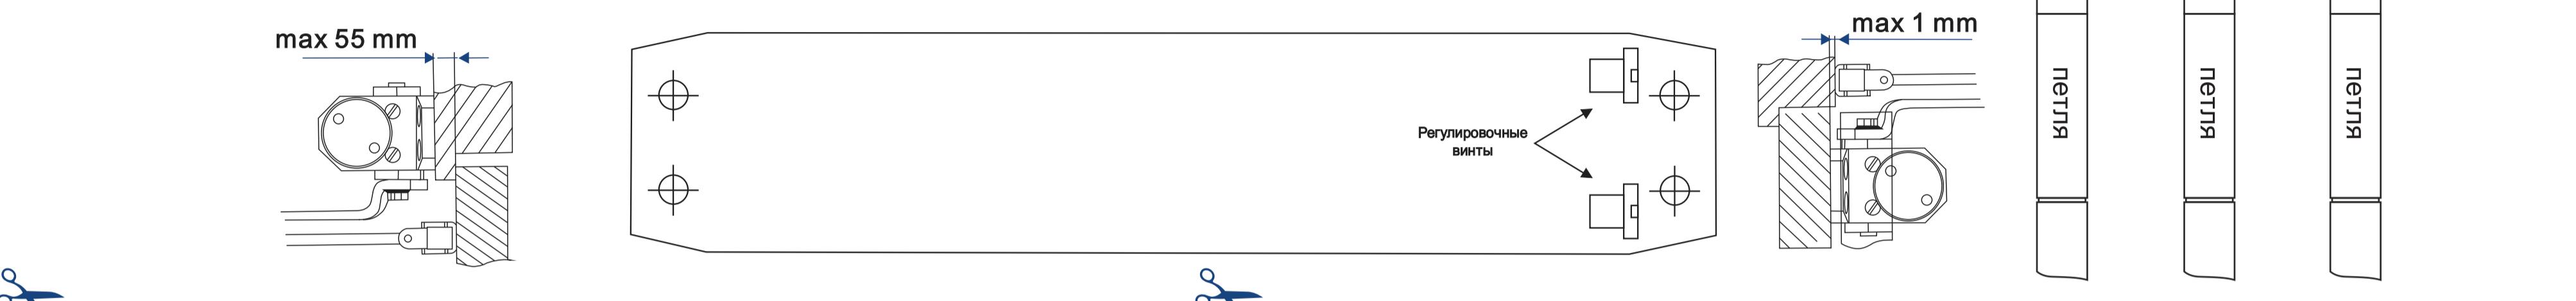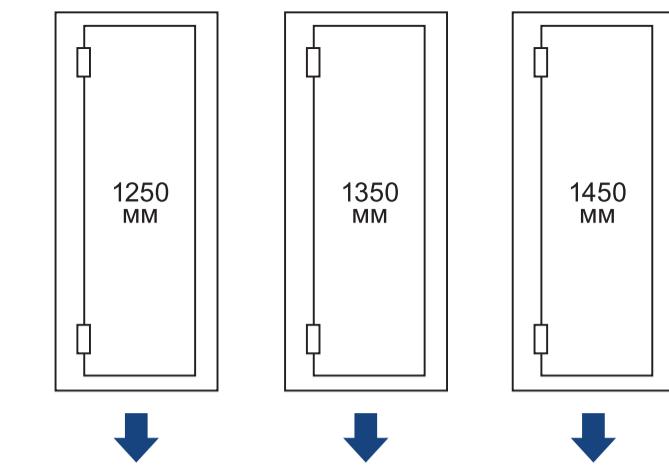

Доводчик предназначен для всех типов распашных дверей, кроме цельностеклянных, в том числе может быть рекомендован для установки на противопожарные двери.

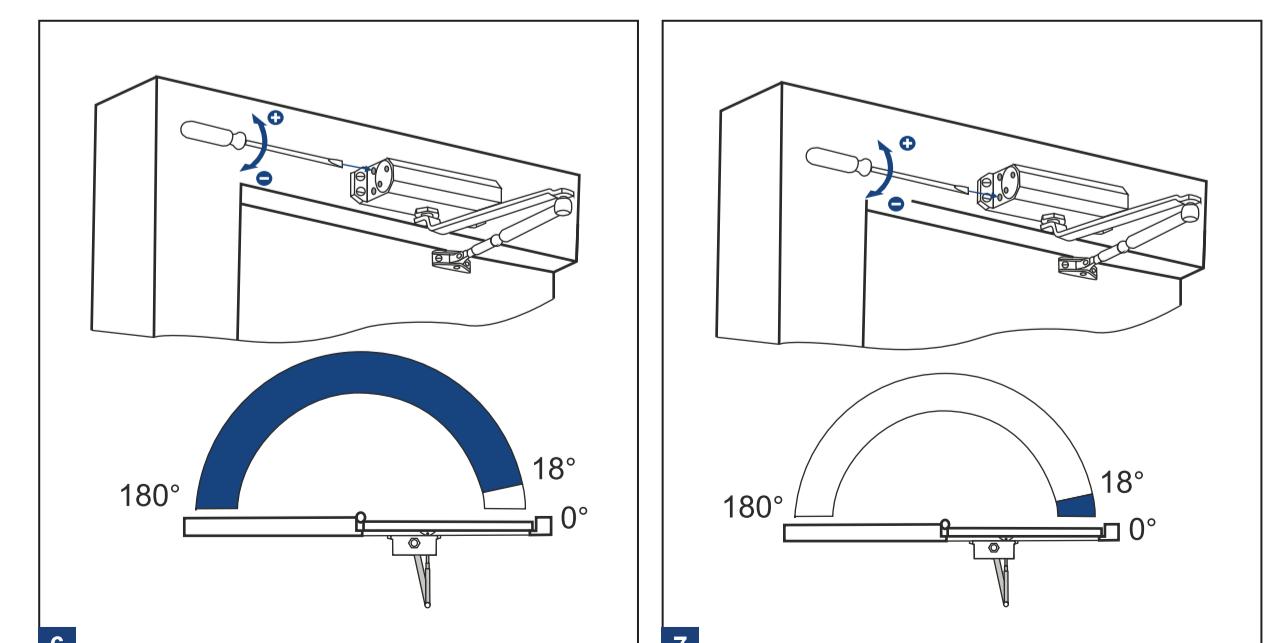














Инструкция по установке дверного доводчика GF – 604



ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

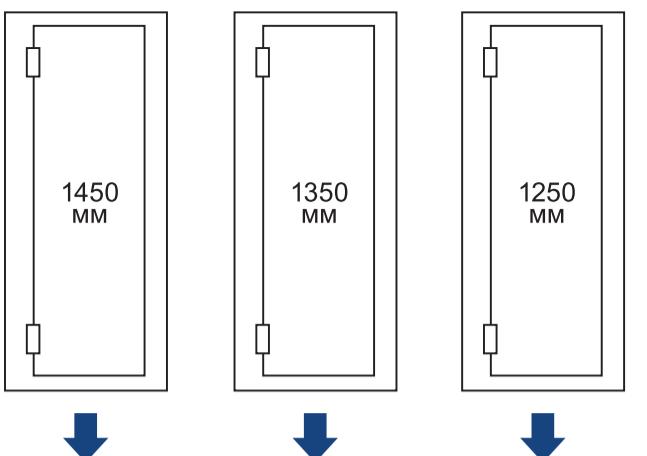

1. Температурный режим эксплуатации от -30 до +35°C;
2. Не допускается самостоятельная разборка доводчика (внутри мощная пружина—ОПАСНО!);
3. Не допускается установка доводчика на неровную поверхность (деформация корпуса ведет к его поломке);
4. Не рекомендуется разъединять шарнир рычага в процессе эксплуатации доводчика;
5. Регулировочные винты скорости закрывания должны быть обращены в сторону петель (см. схему);
6. Каждый месяц проверяйте затяжку винтов и шурупов;
7. Дверной доводчик нуждается в сезонной регулировке;
8. При значительном изменении температуры окружающего воздуха обязательно отрегулируйте скорость закрывания и доводки двери;
9. Рекомендуется устанавливать доводчик внутри помещения;
10. Из-за влажности воздуха бумажные шаблоны могут менять размер. Настоящие установочные размеры указаны на рисунке.

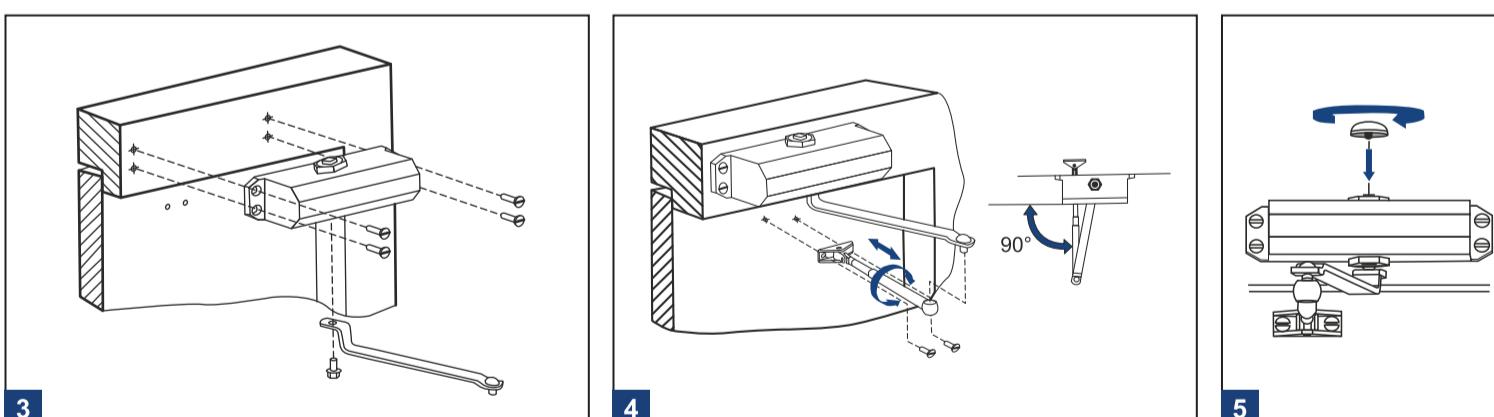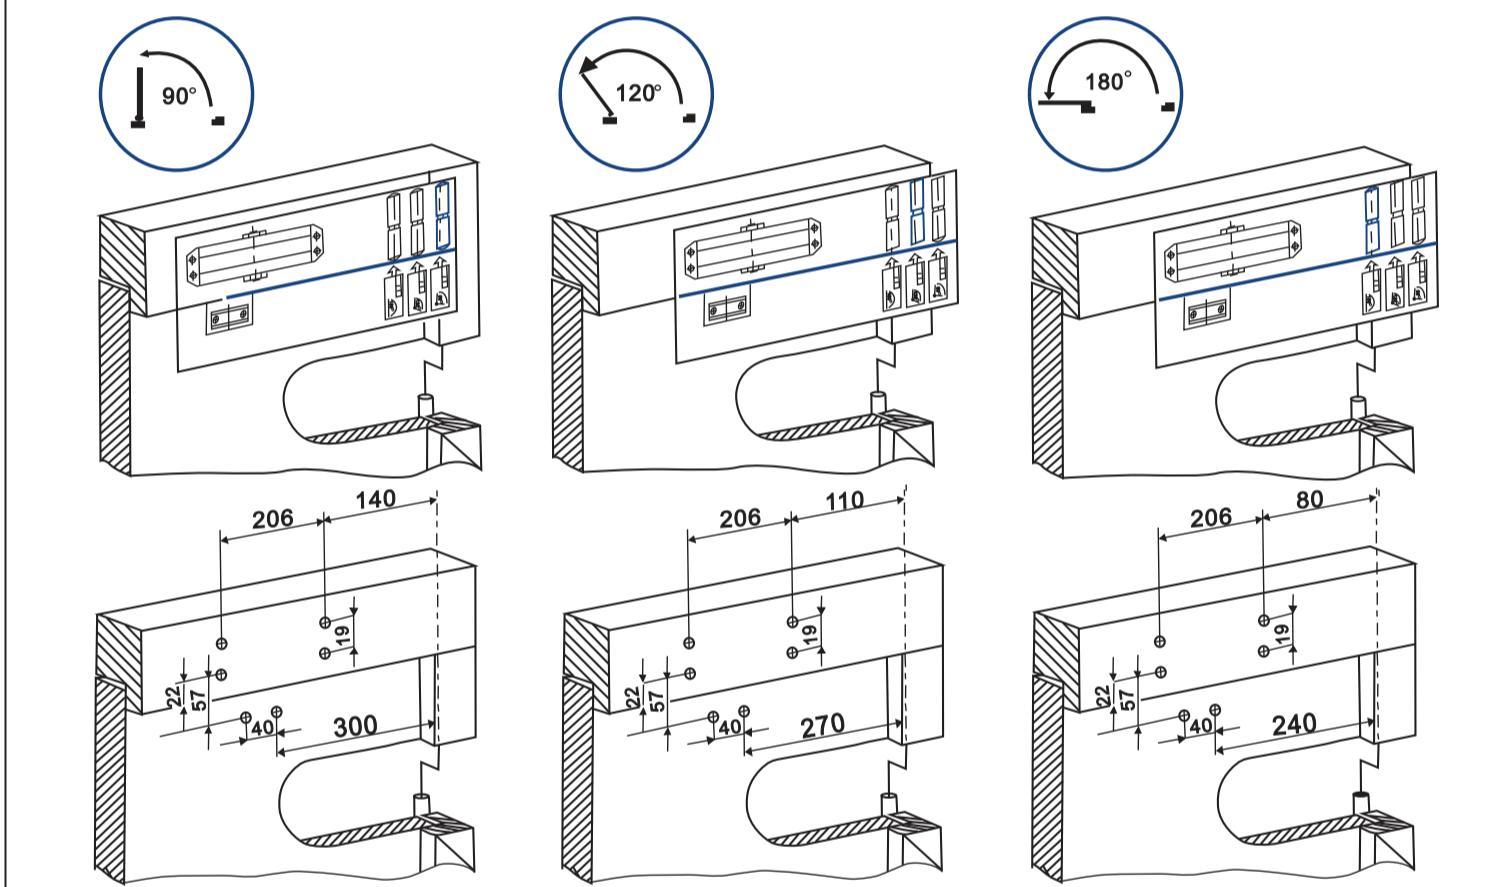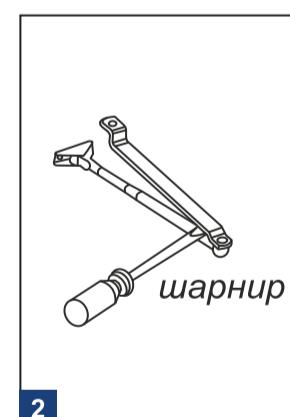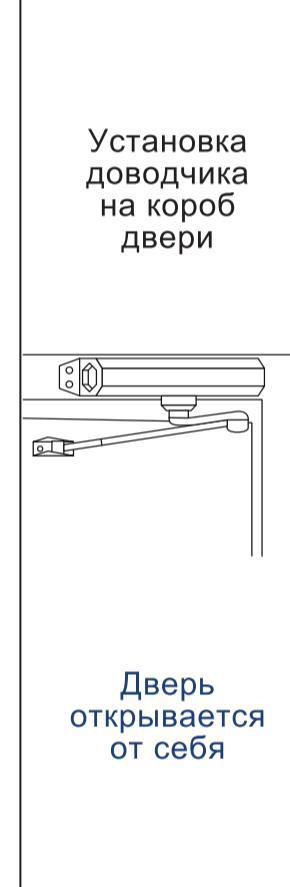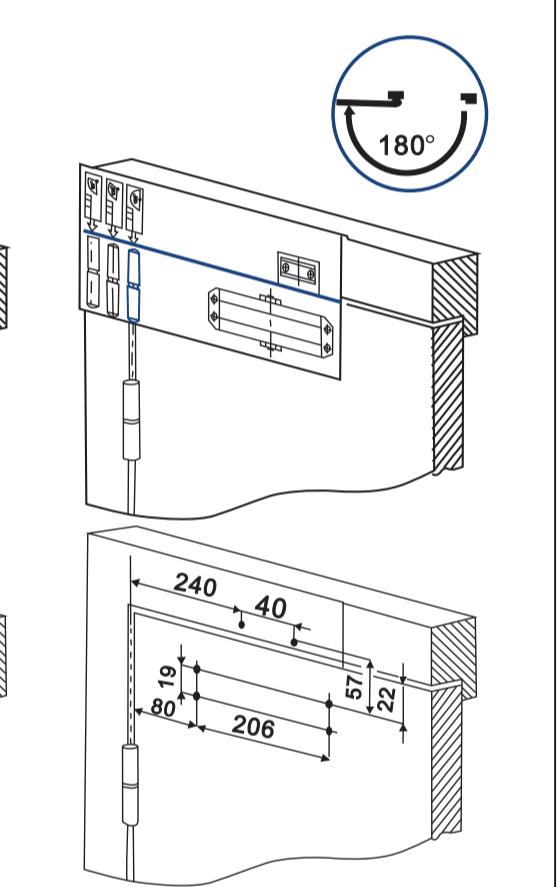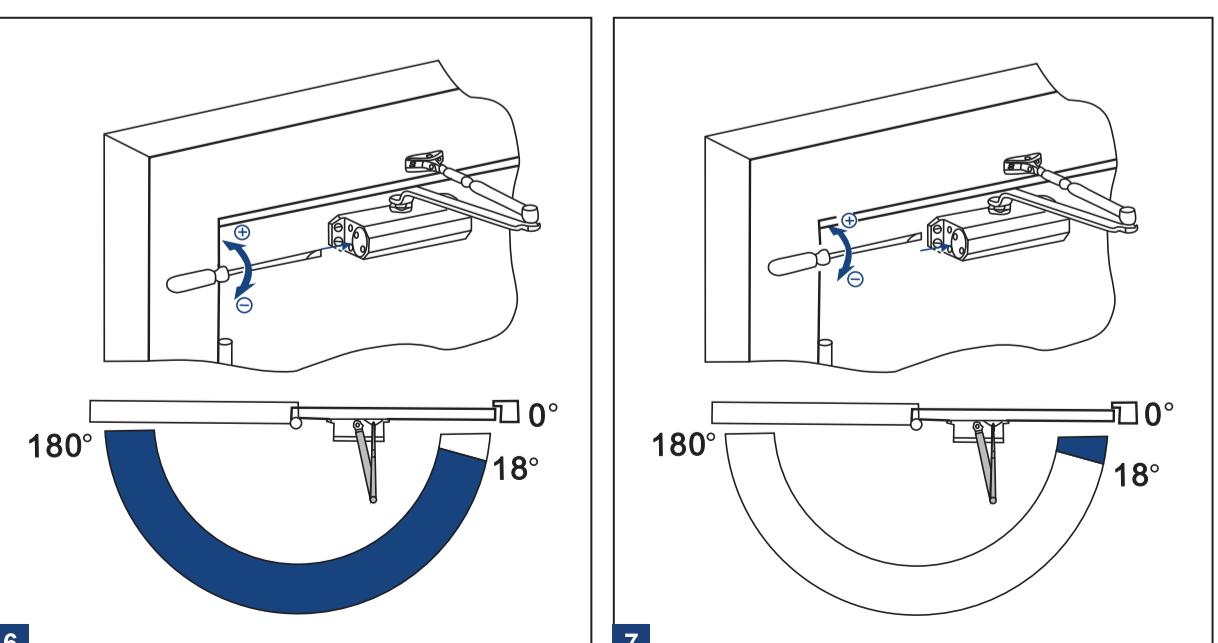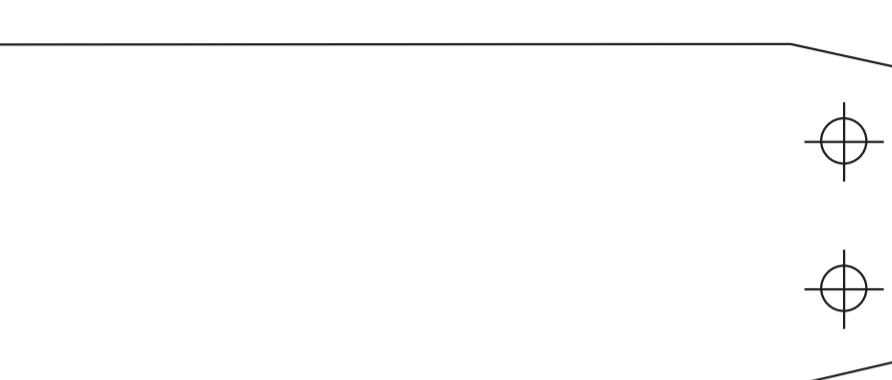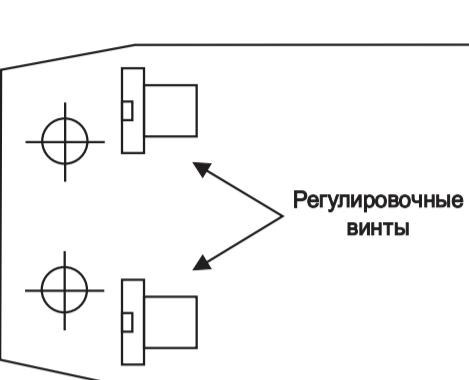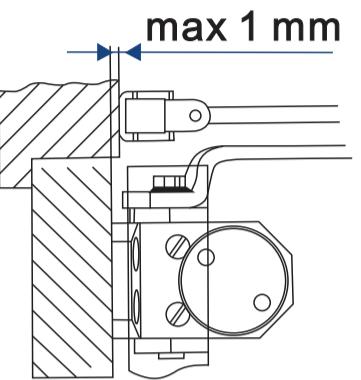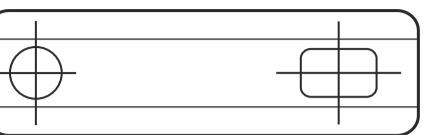

Доводчик предназначен для всех типов распашных дверей, кроме цельностеклянных, в том числе может быть рекомендован для установки на противопожарные двери.

